

Barcodescanner configureren

Probiblio adviseert de **Zebra** handscanner 'type **LS1203**' (oud model) of 'type **LS2208**' (nieuw model).


De scanner moet voor het eerste gebruik geconfigureerd worden. Ook als de scanner niet (meer) goed werkt kan deze opnieuw geconfigureerd worden.

- Scan onderstaande barcodes. Na het scannen van iedere barcode moet de scanner een signaal geven. Ga daarna pas door naar de volgende barcode.


Heeft uw school een andere type handscanner, bekijk dan de handleiding van die handscanner, voor de benodigde barcodes.



Set Factory Defaults

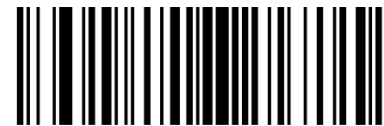

<DATA> <SUFFIX>

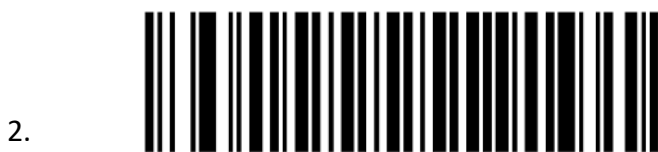

Enable Codabar



Enter



Enable NOTIS Editing



***Enable Code 39**



Scan Options

Let op! Pas als de scanner een signaal geeft is het programmeren voltooid. Dit kan bij deze barcode langer duren.