
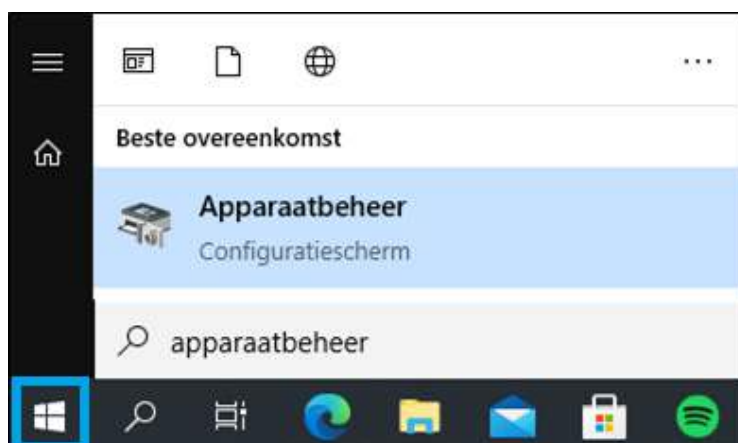



RFID plaat aansluiten

Let op: Probiblio adviseert géén RFID plaat te gebruiken in de schoolbibliotheek, maar een handscanner om boeken uit te lenen.


1. Zet de pc aan en sluit de RFID plaat aan.
2. Controleer de stroomvoorziening en alle aansluitingen van de RFID plaat (branden de lampjes?)
3. Klik op de 'start' knop  van de pc
4. Typ 'apparaatbeheer' in en ga naar Apparaatbeheer in het configuratiescherm:




5. Ga naar 'Poorten', hier staat het merk RFID plaat en de USB poort waarop deze is aangesloten (in dit voorbeeld TagSys en COM3).
6. Staat er een uitroeptekentje in het icoontje van RFID plaat, dan is de driver niet goed geïnstalleerd; zie dan de uitleg 'RFID driver installeren' onderaan deze handleiding.

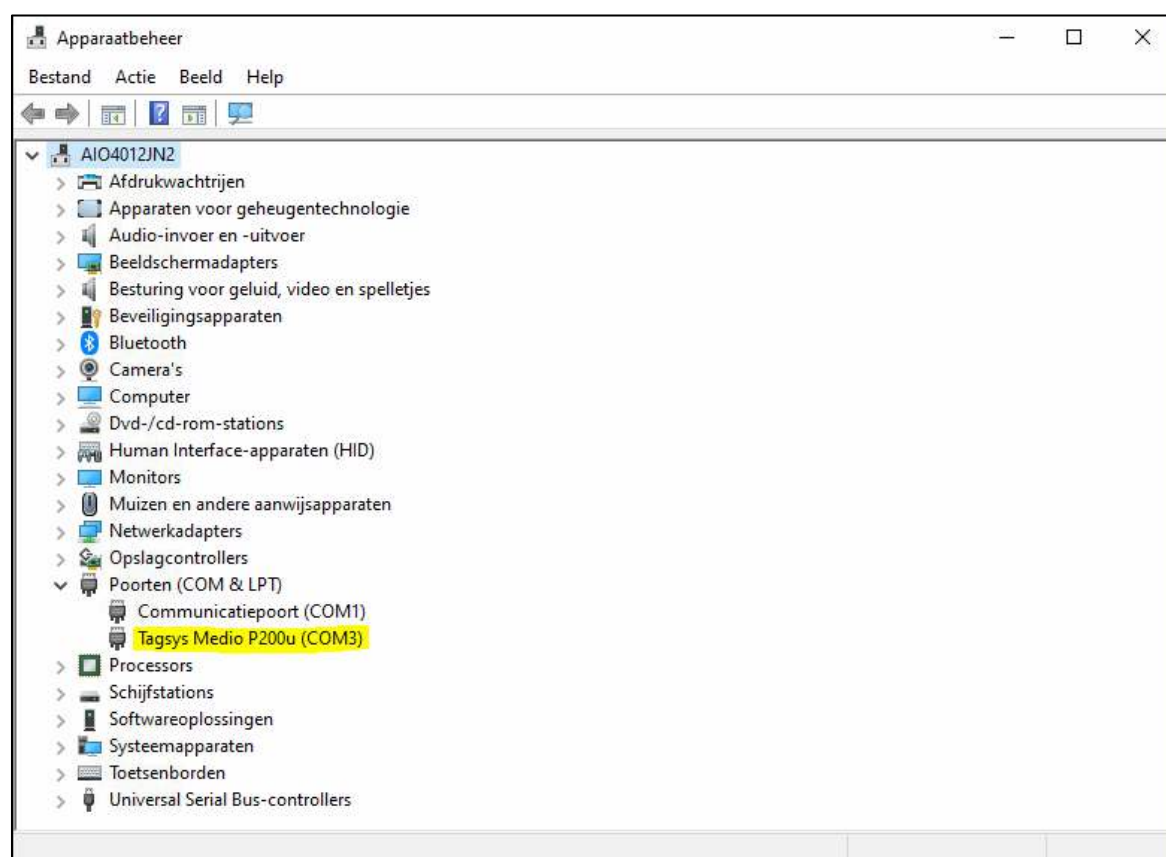


7. Start nu de mediatheekWise client op.
8. Ga naar Vestigingsbeheer – Werkplekbeheer – Configuratie.

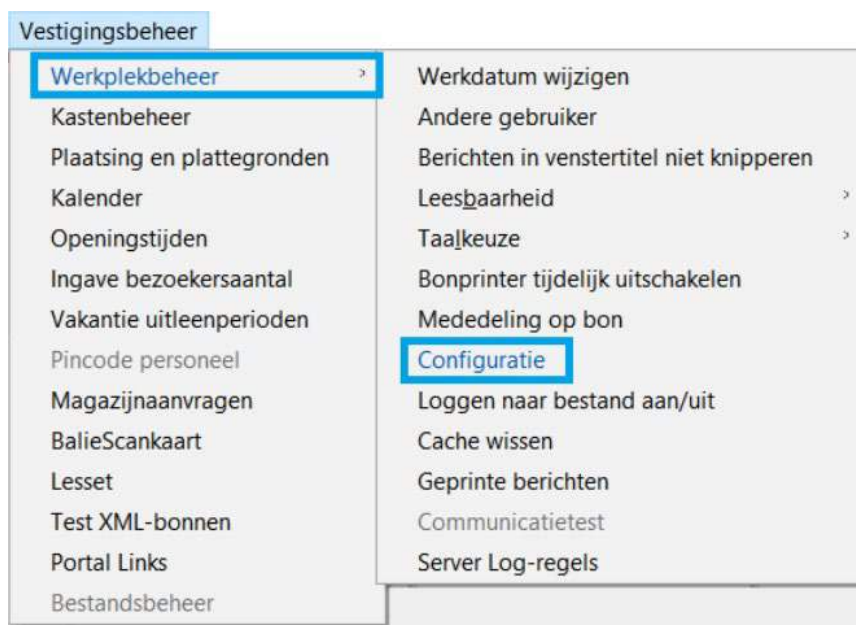

9. Ga naar het tabblad Randapparaten

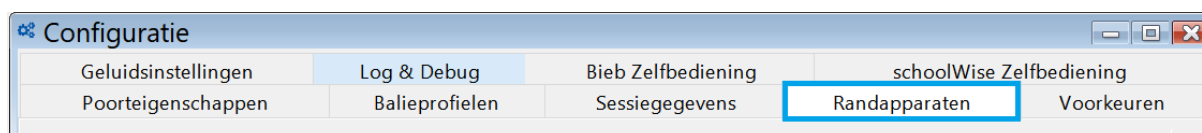

10. Kies de juiste RFID-plaat bij RFID-methode en vul het nummer van de USB-poort in. (in het voorbeeld TagSys P1XX/P2XX en poortnummer 3). De overige instellingen hoeven niet aangepast te worden.

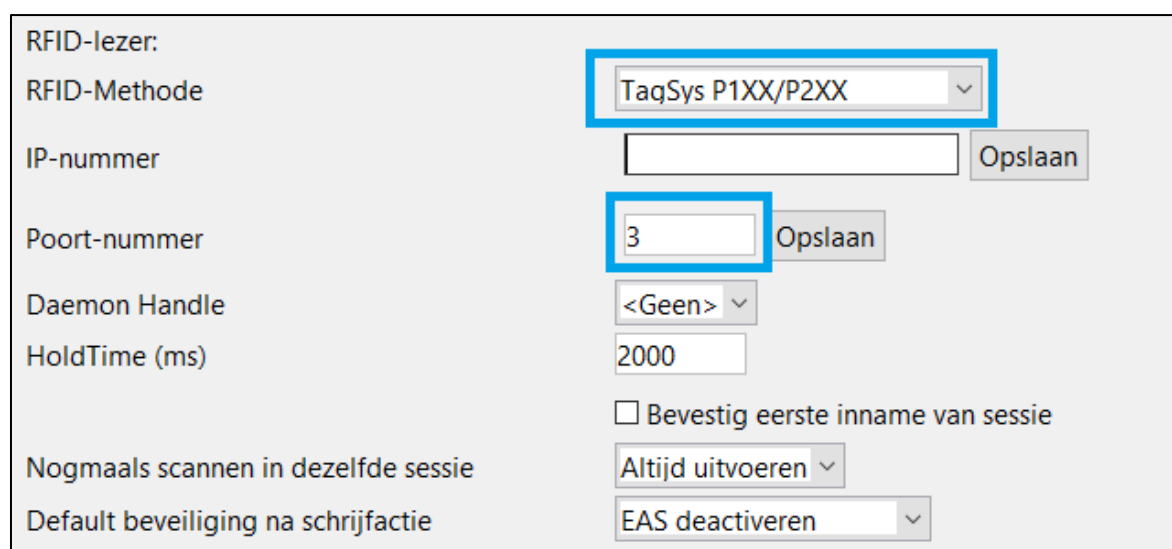


The screenshot shows a configuration form for an RFID reader. The 'RFID-Methode' dropdown menu is set to 'TagSys P1XX/P2XX' and is highlighted with a blue box. The 'Poort-nummer' text input field contains the number '3' and is also highlighted with a blue box. Other fields include 'IP-nummer', 'Daemon Handle' (set to '<Geen>'), 'HoldTime (ms)' (set to '2000'), 'Nogmaals scannen in dezelfde sessie' (set to 'Altijd uitvoeren'), and 'Default beveiliging na schrijfactie' (set to 'EAS deactiveren'). There are 'Opslaan' buttons next to the 'IP-nummer' and 'Poort-nummer' fields. A checkbox for 'Bevestig eerste inname van sessie' is unchecked.

11. Klik op Opslaan

12. Ga naar het tabblad 'Bieb zelfbediening'



13. Ga naar het tabblad 'Weergave' en kies achter Exemplaaridentificatie voor 'RFID-plaat'.

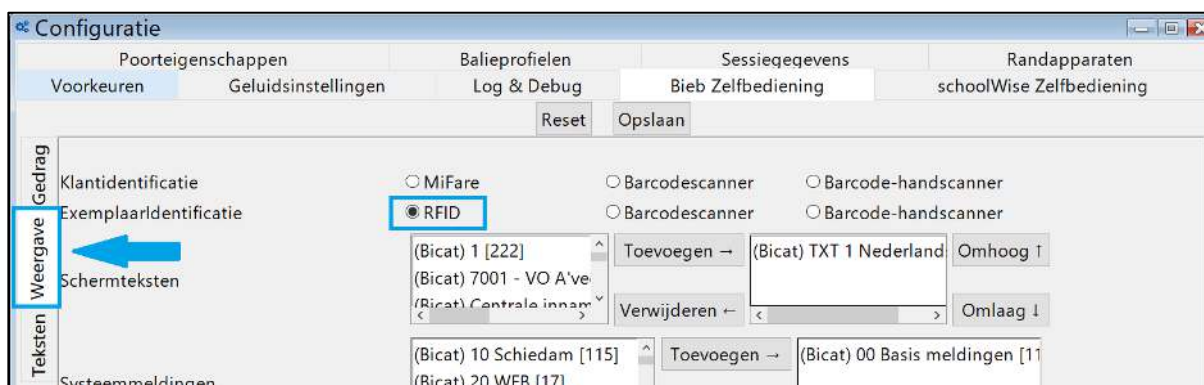

14. Klik op 'Opslaan', deze knop staat boven in het tabblad.

15. Start de client opnieuw op en controleer op de RFID plaat werkt met uitlenen/innemen.

RFID driver installeren

Soms moeten de drivers van de RFID plaat opnieuw worden geïnstalleerd.

Bij een nieuwe installatie moet eerst de Driver signing worden uitgeschakeld - stap 1 t/m 8.

Zijn de drivers al geïnstalleerd, ga dan door met punt 9

Driver signing uitschakelen

1. Om de RFID te kunnen installeren moet 'Handhaving van handtekening van bestuurder' eerst uitgezet worden (dat kan niet remote)
2. Ga naar 'Start' > 'Instellingen' > 'Bijwerken en beveiliging' > 'Systeemherstel'
3. Ga naar 'Geavanceerde opstartopties' en klik op 'Nu opnieuw opstarten'
4. Hierna wordt een instellingen scherm getoond
5. Kies voor Problemen oplossen > Geavanceerde opties > Meer herstelopties bekijken > Opstartinstellingen > Opnieuw opstarten
6. Het systeem zal herstarten en vervolgens opties 1 tot 9 tonen
7. Kies hier voor 'Handhaving van handtekening van bestuurder uitschakelen'
8. Dit is over het algemeen optie 7, dus druk hier F7
9. Ga naar apparaatbeheer (zie stap 2 in de instructie hierboven) en zoek de RFID plaat. Klik hierop met de rechtermuisknop en klik op 'Eigenschappen'.
10. Installeer het stuurprogramma van de RFID plaat. Open hiervoor de C-schijf, en de map 'tagsys drivers'.
11. Onthoud de USB poort van de RFID plaat en volg vanaf stap 4 de instructie hierboven.